

Конвертер интерфейсов КИТ-01

Паспорт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tvz@nt-rt.ru || сайт: <https://teplovizor.nt-rt.ru/>

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конвертер Интерфейсов ТЕРЛОВИЗОР КИТ-01 представляет собой устройство, предназначенное для одновременного преобразования друг в друга данных интерфейсов USB и RS-232. Конвертер имеет автоматическое определение скорости. Питание осуществляется от USB-порта компьютера.

Конвертер служит для организации подключения теплосчетчиков ВИС.Т к компьютеру, не оборудованному аппаратным СОМ-портом без необходимости использования дополнительных проводов, разъем DB9-мама напрямую подключается к порту RS-232 теплосчетчика (конвертер также может быть использован для подключения к другим моделям теплосчетчиков, оборудованным портом DB9-папа).

ВНИМАНИЕ

Не подключайте устройство в порт «ПРИНТЕР» т/с ВИС.Т

Внешний вид:



Комплект поставки:


- Конвертер интерфейсов ТЕРЛОВИЗОР КИТ-01
- CD-диск с программным обеспечением
- Паспорт устройства с гарантийными обязательствами
- Упаковка.

Внешний вид и состав отдельных комплектующих может отличаться от приведенного.

Технические характеристики:

- Интерфейсы: USB, RS-232
- Скорость; 1200 – 115200 бит/сек (автоопределение)
- Питание: 5 В 500 мА (от USB порта ПК)
- Разъем DB9: female (мама)
- Разъем USB: тип А
- Длина кабеля: 100 см / 180 см.

Распиновка разъема DB9 Конвертера Интерфейсов:

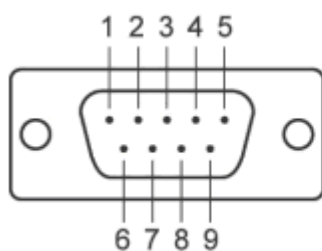

Pin	RS-232
1	DCD (in)
2	TxD (out)
3	RxD (in)
4	DSR (in)
5	GND
6	DTR (out)
7	CTS (in)
8	RTS (out)

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвертер Интерфейсов ТЕРЛОВИЗОР КИТ-01 зав.№ _____,
укомплектованный согласно п.1, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 202 __ г.

ООО «ТЕПЛОВИЗОР ПРОМ» _____
(подпись) (Ф.И.О.)

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Конвертер Интерфейсов ТЕРЛОВИЗОР КИТ-01 упакован согласно
требованиям документации.

Дата упаковки « ____ » _____ 202 __ г.

Упаковку произвел _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись) (Ф.И.О.)

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность Конвертер
Интерфейсов ТЕРЛОВИЗОР КИТ-01 при соблюдении потребителем
условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня отгрузки.



5. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ

Перед первым подключением конвертера к USB-порту компьютера, рекомендуется установить драйвер, который можно найти на входящем в комплект поставки CD-диске

На CD-диске входящем в комплект поставки находятся драйвера Конвертера Интерфейсов для Операционных Систем семейства Windows. Для выбора нужного драйвера мы рекомендуем воспользоваться нижеприведенной таблицей:


Каталог	Имя инсталляционного файла	OS
Windows_XP_Vista	CDM20824_Setup.exe	Windows XP Windows Vista Windows Server2003 Windows Server 2008
Windows_7_8_10	CDM21228_Setup.exe	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Sevrer 2016

Допускается установка под Windows XP драйвера из каталога Windows_7_8_10, но в этом случае от пользователя потребуются ряд специфических знаний в области администрирования системы (установка драйверов устройств без «Цифровой подписи Microsoft»). Описание процесса при таком выборе выходит за рамки данной Краткой Инструкции.



Установка драйвера для Windows XP

1. Запустите файл CDM20824_Setup.exe, появится окно следующего вида, в котором будет отображен процесс установки драйвера:

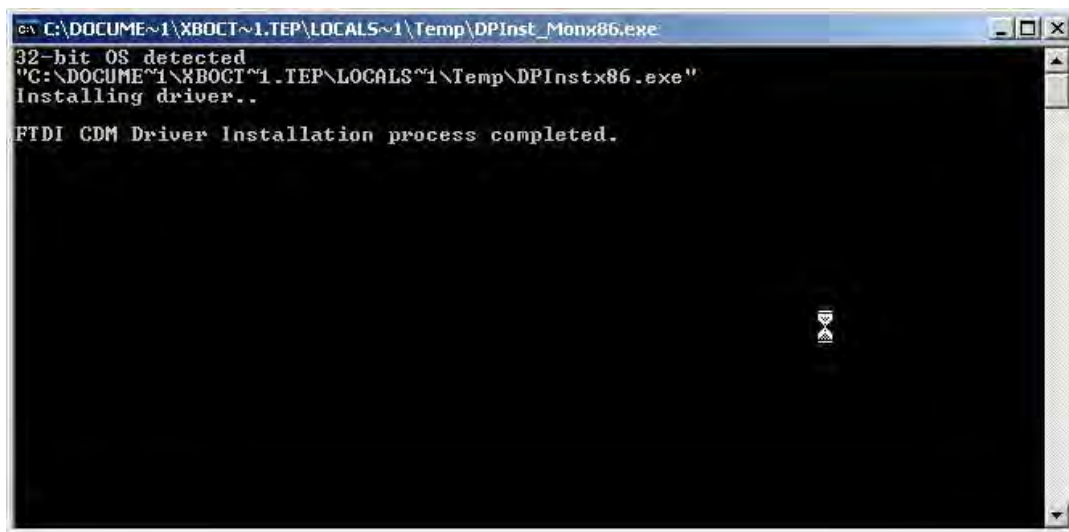


2. Установка драйверов завершена.

Установка драйвера для Windows 7


1. Запустите файл CDM21228_Setup.exe, и нажмите **Extract**




2. Нажмите **Далее**.

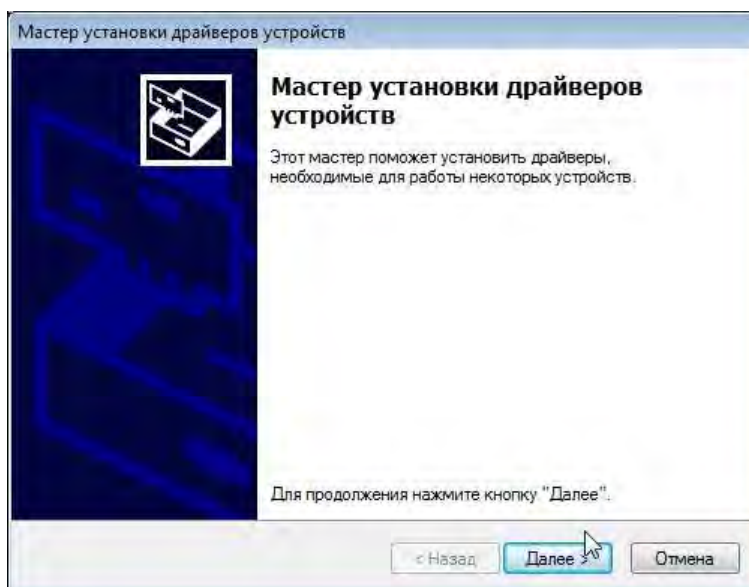

3. Выберите «**Я принимаю это соглашение**» и нажмите **Далее**, будет запущен процесс установки драйверов.

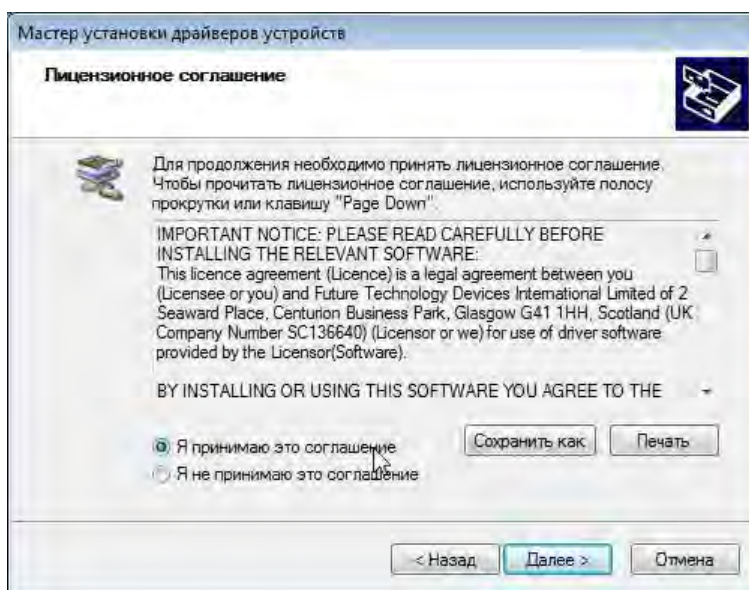

4. Нажмите **Готово** для завершения установки драйверов.

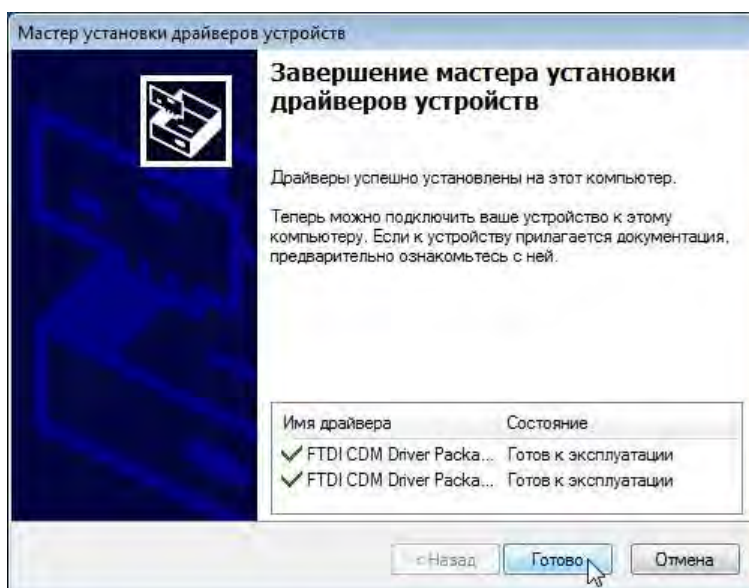

5. Установка драйверов завершена.





После установки драйвера, Конвертер можно подключить к любому USB-порту на компьютере или к USB-хабу, перезагружать компьютер при этом не обязательно (за исключением конкретного предложения от Операционной Системы о необходимости перезагрузки). «Мастер Установки Нового Оборудования» автоматически определит нужные драйвера, в процессе установки будет отображаться ряд всплывающих окон, показывающих процесс установки нового устройства в систему.

В случае установки для Windows XP:

1. 
2. 
3. 
4. 

В случае установки для Windows 7:

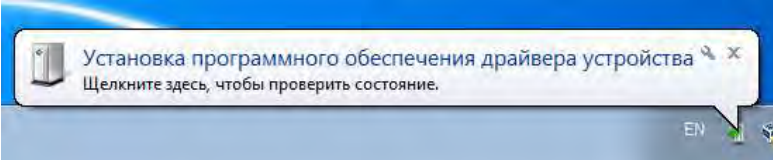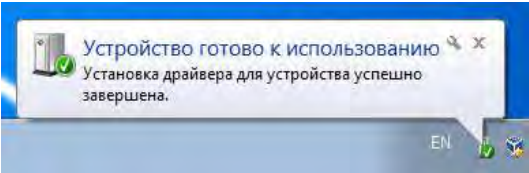1. 
2. 

По окончании работы «Мастера Установки Нового Оборудования», воспользуйтесь «Диспетчером устройств» для изменения параметров нового COM-порта. Новый COM-порт находится в списке «Порты (COM и LPT)» под именем «USB Serial Port (COMnn)» (где nn – автоматически присвоенный Системой номер порта), а Конвертер в списке «Контроллеры универсальной последовательной шины USB» под именем «USB Serial Converter». В большинстве случаев вносить какие-либо изменения в настройки «по-умолчанию» не требуется.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47